



(HU) JP DECOR 3D flexpanel használati- és telepítési útmutató

Üdvözljük, és köszönjük bizalmát!

HU

Köszönjük, hogy megvásárolta a JP Decor 3D Flexpanelt – egy prémium minőségű sokoldalú burkolat megoldást, amely az elegáns dizájnt a rugalmas felhasználhatósággal ötvözi. Megfelelő gondosság mellett flexpaneljeink hosszú éveken át díszíthetik és formálhatják az enteriőrt.

Annak érdekében, hogy a panelek hosszú távon is megőrizték esztétikai értéküket és funkcionalitásukat, kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen útmutatóban található telepítési és karbantartási előírásokat.

A megfelelő kezelés és gondozás kulcsfontosságú a JP Decor panelek tartósságához, megjelenéséhez és biztonságos használatához.

Fontos tudnivalók:

- ▶ Kérjük, a telepítés megkezdése előtt olvassa el figyelmesen a használati és karbantartási útmutatót.
- ▶ Kizárólag az ajánlott eszközöket és ragasztóanyagokat használja.
- ▶ A paneleket tiszta, száraz és stabil felületre telepítse.
- ▶ Kerülje a közvetlen lánggal, vízzel, maró folyadékokkal vagy extrém páratartalommal való érintkezést.
- ▶ A termék kizárólag beltéri használatra készült.
- ▶ A nem megfelelő telepítésből, használatból vagy karbantartás hiányából eredő károk nem tartoznak a garancia hatálya alá.
- ▶ A gyártó nem vállal felelősséget azokért a károkért vagy balesetekért, amelyek a telepítési útmutatóban szereplő utasítások és előírások figyelmen kívül hagyásából erednek.

Alakítsuk együtt a jövő designját!

Szerkezeti információk

HU



Anyaga: MDF tömörfa alapréteg + dombornyomott bordázott, színezett felső védőréteg



A panelek mérete: 2800 x 1200 x 9 mm



Súly: 18 kg / tábla



JP DECOR
SHAPE YOUR FUTURE DESIGN

- **NEDVESSÉG ÉS FOLTÁLLÓ:** A panel felülete, felső rétege nedvességálló: a minimálisan ráfolyt szobahőmérsékletű vízpermetnek vagy párának ellenáll
- **ERŐS KIVITELŰ:** Egyszerre rugalmas és ellenálló szerkezet normál körülmények között
- **RUGALMAS:** Tetszés szerint hajlítható és toldható
- **KÖNNYEN TELEPÍTHETŐ:** A nagy táblaméretnek köszönhetően egyszerűen és gyorsan installálható
- **SOKOLDALÚ:** Alkalmazható falburkolatként és íves felületek (pl. bútor, oszlop) borítására is
- **KÖRNYEZETBARÁT:** Természetes, tömörfa alapanyag
- **STÍLUSOS:** Többféle színben elérhető

Előkészületek:

- A megfelelően előkészített felületnek teljesen száraz, nedvességtől mentesnek kell lennie! Nem szabad felhelyezni frissen glettelt, festett vagy mélyalapozott felületre. Nagyon fontos a száraz, egyenletes hőmérsékletű felület! Kerüljük a porózus vagy fényes felületek használatát. A falpaneleket a kívánt telepítés előtt temperálni szükséges min. 24 órán keresztül. A telepítést minden esetben két ember végezze!

Felhasználási módok:

- **1. Falburkolás:** A JP Decor hajlítható paneljei esztétikus és könnyen kivitelezhető megoldást kínálnak – legyen szó klasszikus sík felületekről vagy bonyolultabb, íves falfelületekről.
- **2. Mennyezet burkolás:** Modern és stílusos megoldások a JP Decor panelekkel. A mennyezet végre méltó figyelmet kaphat – nemcsak funkcionális, hanem látványos, karakteres felületté válhat.
- **3. Bútorgyártás:** A JP Decor panelek új inspirációt hoznak a bútorgyártásba. Olyan megoldást kínál, amelyekkel magasabb szintre emelhető a bútor megjelenése és értéke.
- **4. Oszlop burkolás:** A JP Decor 3D Flexpanel tökéletes választás oszlopok burkolására is – legyen szó kör alakú vagy szögletes szerkezetekről. A panelek rugalmasságának és nagy méretének köszönhetően gyorsan és precízen telepíthetők, akár bonyolultabb, íves felületekre is.
- **5. Kiegészítők használata:** A tökéletes végeredmény érdekében használj összekötő, élzáró vagy sarok profilt, amely biztosítja az átmenetet ill. védelmet és esztétikumot biztosít a panel számára. A profilok hossza: 3 méter.


Eszközök a telepítéshez

HU


Szükséges eszközök beszerzése

1. Kézi kőrfűrész vezetősínnel
2. Maszkolószalag
3. Mérőszalag
4. Vízmérték és/vagy lézeres szintező
5. Ragasztó
6. Létra
7. Szögbelövő
8. Két személy


1.

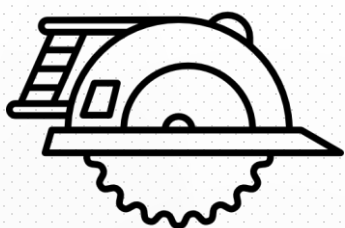

2.

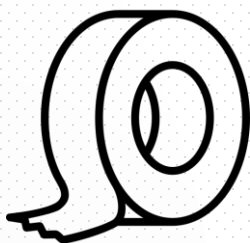

3.

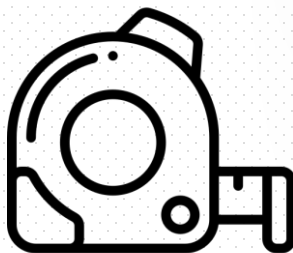


4.




5.




6.

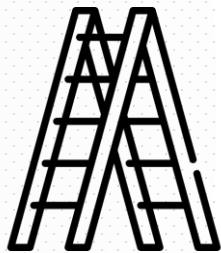

7.

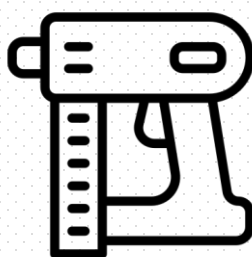

8.

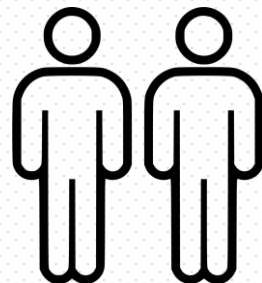

**A telepítést és a mozgatót
mindig 2 személy végezze!**

1.a. Telepítés egyenes oldalfal esetén

HU

Ajánlott ragasztó: Soudal T-REX szerelőragasztó

- **Felület előkészítése:** Győződjünk meg arról, hogy a burkolandó fal tiszta, sima, por- és zsírmentes, valamint száraz. Szükség esetén simítsuk le a felület egyenetlenségeit, távolítsuk el a kiálló részeket, töltsük ki a repedéseket. Fontos: a megfelelő tapadás érdekében a fal legyen szilárd és hordképes (omló vakolat vagy pattogzó festék ne maradjon). Ragasztás előtt ellenőrizzük újra a felületet, mert csak a megfelelően előkészített fal biztosít tartós kötést.
- **Vágás:** Vágjuk a panelt megfelelő hosszúságúra, és ellenőrizzük az illeszkedését. Vágható vezetősínnel ellátott kézi körfűrészszel. **Figyelem! A tökéletes, professzionális vágás és illesztések elérését, asztalos műhelyben, lapszabász géppel lehet csak megvalósítani!** A lapok vágásakor a maszkolószalag használata a vágás helyén jelentősen javítja a vágás minőségét. A kivágások elkészítéséhez lyukakat kell fúrni a sarkokba, majd a lyukak között kell vágni.
- **Ragasztó felvitele:** A ragasztót vigyük fel a falpanel hátoldalára kis labdácska formában vagy vékony csíkokban. A ragasztó elosztása optimális legyen! Nem szükséges a panel teljes hátoldalát bekenni. Mindig a panel hátoldalát ragasztózzuk, a falat nem kell kenni.
- **Panel illesztése a falra:** Helyezzük a panelt a falra az előre megtervezett pozícióban. Igazítsuk ki vízmérték segítségével, hogy függőlegesen és vízszintesen is pontosan álljon. Nyomjuk erősen a falhoz, hogy a ragasztó megfelelően hozzátapadjon. Szükség esetén 1-2 percen belül még korrigálhatjuk a panel helyzetét, mielőtt a ragasztó bőrösödni kezd. Ügyeljünk arra, hogy a szomszédos panelek szorosan illeszkedjenek egymáshoz, hézag nélkül. A bordázott mintázat folytatólagosan legyen összehangolva az esztétikus megjelenés érdekében. 1 mm-es táglulási hézag szükséges az illesztéseknél, valamint 3 mm-es a mennyezetnél és 3 mm-es a padlónál.
- **Rögzítés és száradás biztosítása:** A legtöbb esetben a nagy kezdeti tapadású ragasztó magában is megtartja a panelt a falon. A Soudal T-REX ragasztó megfelelő használata esetén azonnal rögzíti a panelt, alátámasztás nélkül. Ennek ellenére ellenőrizzük, hogy a panel stabilan a helyén marad-e. Normál szobahőmérsékleten 24-48 óra alatt éri el a ragasztó a teljes szilárdságát – addig ne terheljük a panelt.
- **Befejező lépések:** Tisztítsuk le a kifolyt ragasztómaradványokat (a friss ragasztót nedves ronggyal, a megkötöttet óvatos mechanikus úton). Szükség szerint használjunk élzáró profilokat a panelek széleinél vagy csatlakozásainál a rendezett kinézet és védelem érdekében – erről bővebben az 5. Kiegészítők pontban lesz szó. Az eredmény egy tartós, dekoratív falburkolat, mely időtálló és karcálló felületű, nem igényel utólagos festést vagy kezelést.

1.b. Telepítés íves oldalfal esetén


HU

Ajánlott ragasztó: Soudal Fix All High Tack

- Felület előkészítése, Vágás, Ragasztás az 1.a pont szerint

További tudnivalók:

Rádiuszos, íves telepítések esetén ideiglenes merevítőkre/pántokra vagy átmeneti szögbelövővel történő rögzítésre lesz szükség, amíg a ragasztó megköt. A panel hajlítása mindig a hosszanti bordázással párhuzamosan történjen. R-minimum érték (minimális hajlíthatósági sugár) alatt ne hajlítsa meg a panelt – ez repedést okozhat. A nem megfelelő kivitelezés (pl. túl szűk hajlítási sugár, gyenge tapadás) repedést, elválást vagy a panel deformációját okozhatja. A gyártó ilyen esetekben felelősséget nem vállal.

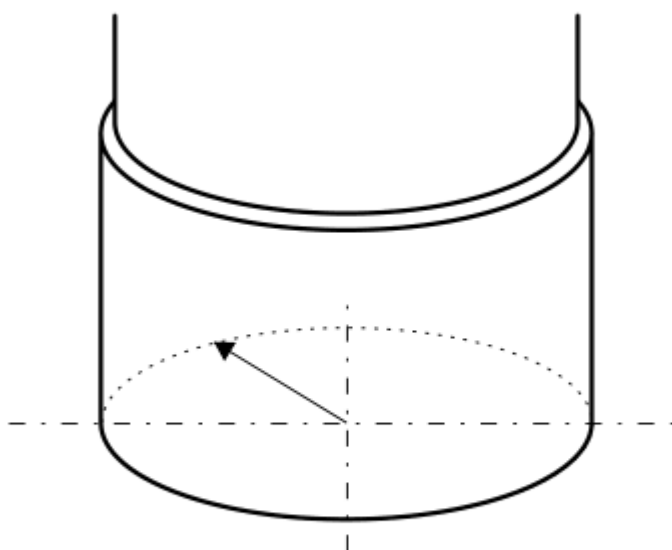

R min: 190 mm

2. Telepítés mennyezetre

HU

Ajánlott ragasztó: Soudal Fix ALL X-treme Power Express

- **Felület előkészítése, Vágás az 1.a pont szerint**
- **Tervezés és jelölés:** Mielőtt nekilátunk, gondoljuk át a panel elrendezését a mennyezeten. Mérjük ki és jelöljük elő a panelek helyét (segíthet lézeres szintező vagy derékszög sablon). Győződjünk meg arról is, hogy a mennyezet **aljzata stabil** – vakolat esetén nem málk, álmennyezet esetén a szerkezet elbírja a panel súlyát.
- **Rögzítés a plafonhoz:** Vigyük fel bőségesen a ragasztót a panel hátoldalára: kigyózó csíkokban vagy pontokban, de ügyeljünk, hogy a szélekre és sarkokra is kerüljön. Mennyezeten ne spóroljunk a ragasztóval, hiszen a teljes felületű ragasztás növeli a teherbírást. Illesszük a panelt a mennyezetre a jelölések mentén, és szorítsuk erősen a helyére. Itt különösen fontos, hogy azonnal rögzítsük mechanikusan is: használjunk szögbelövőt (gépi szegezőt) vagy csavarokat a panel biztosításához. A mechanikus rögzítés megakadályozza, hogy a panel elmozduljon vagy leszakadjon. Használhat kiegészítő profilokat is az illesztésekhez és zárásokhoz, erről részletesen a telepítés 5. pontjában kap információt. Hagyjuk a ragasztót teljesen megkötni, mielőtt bármilyen terhelést adnánk a panelnek – ez általában 1-2 nap (24-48 óra).

3. Telepítés bútor frontokra

HU

Ajánlott ragasztó: Soudal Fix All High Tack

- **Megfelelő hordozó kiválasztása:** A bútorfront alapját képező lapnak kellően merevnek és stabilnak kell lennie. Nem ajánlott közvetlenül gyenge hordozóra (pl. vékony rétegelt lemezre) ragasztani, mert idővel a panel feszülése elhúzhatja azt. Az MDF vagy magasabb minőségű bútorlap a legjobb választás, mivel ezek síkak maradnak és kevésbé hajlamosak a vetemedésre. Használjunk legalább 18 mm vastag MDF-lapot vagy tömör, több rétegű bútorlapot a frontnak, amely elbírja a panel súlyát anélkül, hogy deformálódna.
- **Panel előkészítése és ragasztása:** Mérjük ki és vágjuk méretre a JP Decor panelt, hogy pontosan illeszkedjen a front felületére. Ha szükséges jelöljük és vágjuk ki a kivágandó helyeket pontosan. A kivágások elkészítéséhez lyukakat kell fúrni a sarkokba, majd a lyukak között kell vágni. Vigyünk fel szerelőragasztót a bútorlap felületére – itt akár sűrűbb pontozással vagy vékony csíkok hálós mintájával is dolgozhatunk, hogy mindenhol jól tapadjon a panel. Helyezzük rá a panelt a bútorlapra, igazítsuk pontosan. Használjunk szorítókat (akaratszorítókat) vagy súlyokat a panel síkban tartásához a kötés ideje alatt, különösen a széleknél. Tegyük alátétet a panel és a szorító közé, hogy ne nyomja meg a dekorfelületet. Hagyjuk megkötni a ragasztót a gyártó által javasolt ideig (általában 24 óra).
- **Finomítás és esztétika:** A bútorlapra ragasztott panel élzárásáról gondoskodni kell. Használhatunk például élzáró profilt a szabadon maradó élek lefedésére, vagy az L profilt a panel és a bútorlap találkozásánál, ha a panel nem fedi le teljesen az élt. Ez megóvjaa a panel szélét a leverődéstől és igényesebb megjelenést ad.

4. Telepítés oszlopok esetén

HU

Ajánlott ragasztó: Soudal Fix All High Tack

- **Előkészítés és méretre vágás:** Mérjük meg az oszlop kerületét és a szükséges panelmagasságot. A JP Decor panelek nagy méretűek és kellően rugalmasak ahhoz, hogy akár egy teljes oszlopot körbefogjanak, de előfordulhat, hogy egy oszlophoz több paneldarabot kell összeilleszteni. Vágjuk méretre a panelt úgy, hogy lehetőleg egy darabbal lefedje a látható oldalakat. Egy hengeres oszlopnál ideális, ha a panel hosszirányban akkora, mint az oszlop kerülete, így hátul egy függőleges illesztéssel zárható.
- **Ragasztás az oszlopra:** Vigyük fel a ragasztót az oszlop felületére és a panelek szélére is. Kör oszlopnál függőleges csíkokban hordjuk fel a ragasztót kb. 10-15 cm távolságra egymástól, és külön a panel függőleges széleire is kenjük, ahol össze fog érni a panel a hátoldalán. Ügyeljünk, hogy a ragasztó mindenhol jól tapadjon – a rugalmas panelek jól idomulnak az íves felülethez, de megfelelő ragasztómennyiséggel biztosítható a teljes kontaktus. A panel hajlítása mindig a hosszanti bordázással párhuzamosan történjen. R-minimum érték (minimális hajlíthatósági sugár) alatt, ami 190 mm ne hajlítsa meg a panelt – ez repedést okozhat.
- **Finomítás és esztétika:** A bútorlapra ragasztott panel elzárásáról gondoskodni kell. Használhatunk például elzáró profilt a szabadon maradó élek lefedésére, vagy az L profilt a panel és a bútorlap találkozásánál, ha a panel nem fedi le teljesen az élt. Ez megóvjaa a panel szélét a leverődéstől és igényesebb megjelenést ad.

5.a. Telepítés kiegészítőkkal

HU

A profilok anyaga alumínium, ami könnyű, erős és korrózióálló.
A rögzítésük ragasztással és csavarozással történhet. Hosszúságuk egységesen 3 méter. Elérhető színek: fekete vagy arany.



JP DECOR „T” ÖSSZEKÖTŐ ELEM

A falpanelek toldásához való „T” keresztmetszetű elem, amely beékelődik a két panelél közé és T-alakú szárnya lefedi a hézagot. Szélessége: 10 mm.



JP DECOR „FLAT” ÖSSZEKÖTŐ ELEM

A falpanelek toldásához való egyenes kivitelű toldóelem, profilja lapos, ezért esztétikus megjelenést biztosít. Szélessége: 17 mm.



JP DECOR „U” VÉGZÁRÓ ELEM

Az U alakú élzáró profil. Ezt használjuk nyitott panelek élének takarására a különböző felületek szélein. Kiváló bútorfrontok élének védelmére is. Szélessége: 11 mm.




JP DECOR „L” VÉGZÁRÓ ELEM

Az L alakú profil külső sarkok élzárására, védelmére lehet használni. Védi a külső sarkot a leverődéstől és esztétikus átmenetet képez a panel és a végek között. Szélessége: 39 mm.

5.b. Telepítés kiegészítőkkel

HU

Speciális toldóelem –
LED rejtett világítással

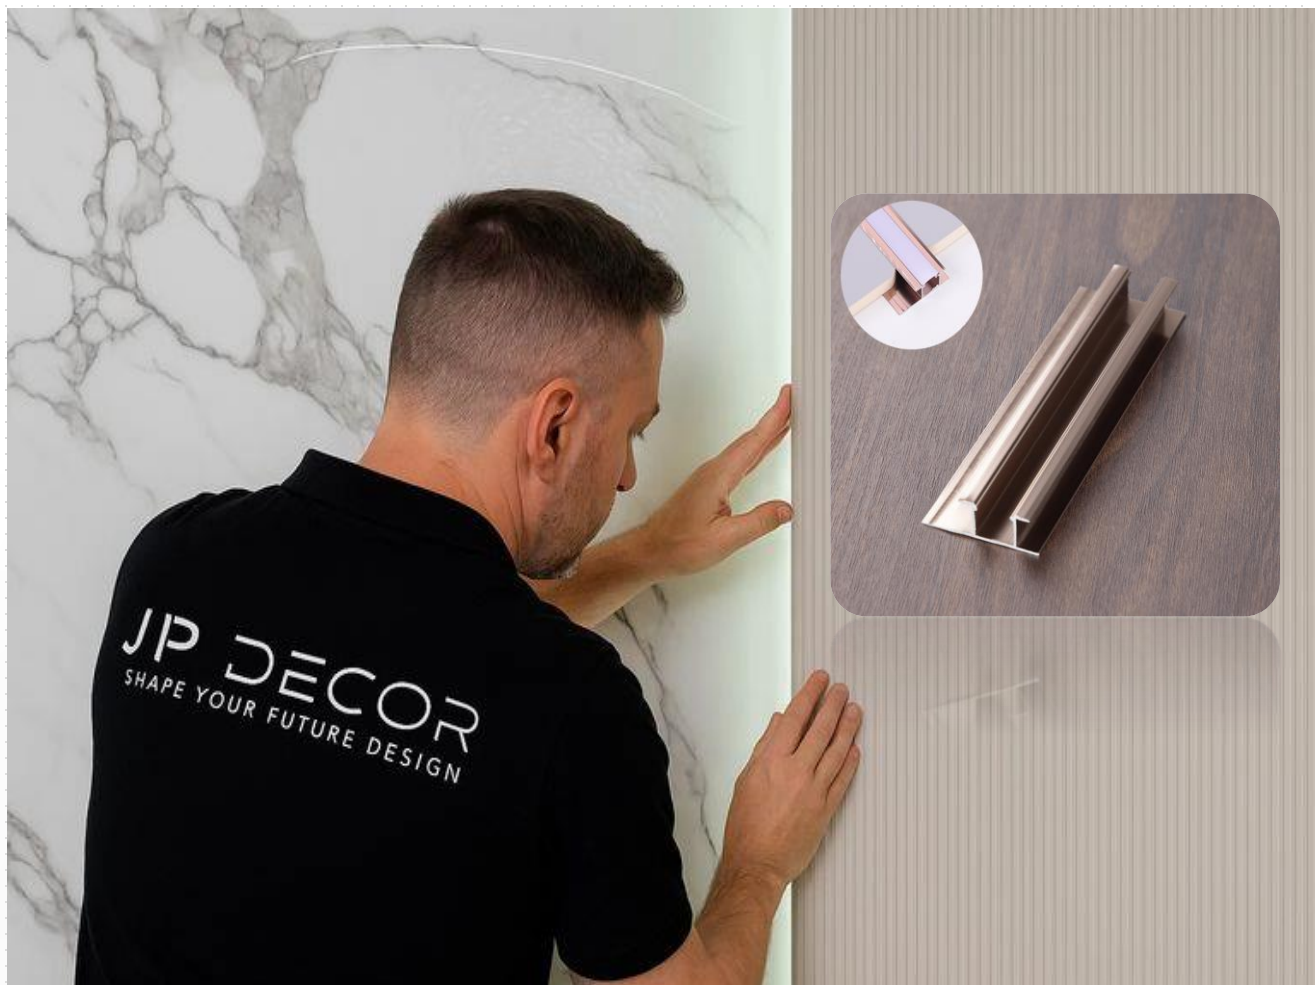

A profil tulajdonságai: ezüst színű, opál búrával és LED szalaggal. Szélessége: 12 mm, hossza: 3 méter.

Tisztítás és karbantartás

1. A panelek nem igényelnek karbantartást.
2. Szennyeződés esetén használjon karcolásmentes törlerongyot és semleges tisztítószer a panel felületének tisztításához.
3. Rendszeresen ellenőrizze a panel állapotát. A sérült darabot azonnal cserélje!
4. A panelek csak beltéri használatra tervezték.
5. Közvetlen vizes helyiségekben nem alkalmazható, pl. fürdőszoba.
6. Óvja a karcoktól és az erős behatásoktól!
7. Ne érje közvetlen láng, UV fény, vízsugár (áztató víz), gőz, pára vagy maró hatású folyadék! A telepítés helye legyen jól szellőzött. Tartsa optimális körülmények között a paneleket. Biztosítson 18-28 fok közötti hőmérsékletet valamint 40-45% közötti páratartalmat!



A fenti lépések betartásával biztosíthatjuk hosszútávon a falpanelek esztétikai állapotának a megőrzését.

Fontos információk, fokozottan ügyeljünk a lenti útmutatások betartására!

1. Minden esetben 2 személy végezheti a panelek szállítását, mozgatását és telepítését.
2. A paneleket tilos tekercselve szállítani és tárolni!
3. Mozgatás során csak „U” alakban megengedett a hajlítás! És csak ha a tömörfa réteg van felfelé, kizárólag ekkor lehet csak hajlítani „U” alakban!
4. „U” alakban történő rakásolás esetén a rétegek között védelmet kell biztosítani, hogy a panelek ne sértsék meg egymást, pl. fóliával vagy karton papírral.
5. Szállításnál, rakásolásnál lehetőleg mindig törekedni kell arra, hogy a panel teljesen kiterítve legyen.
6. Egymásba történő rakás esetén ügyelni kell arra, hogy két réteg ne sértse meg egymást, ezért a panelek „teljesen kiterített” rakásolása mindig úgy történjen, hogy az "első" panel tömörfa rétege legyen alul, a színezett réteg pedig felül. Az egymásba rakott rétegek mindig ugyanazok legyenek, pl. a színezett rétegre csak színezett réteget fektessünk.



A fenti lépések betartásával biztosíthatjuk a falpanelek esztétikai állapotának a megőrzését a szállítás, mozgatás és tárolás során.

A JP Decor csapatára mindig számíthatsz!



E-mail:
Telefon:
Weboldal:

info@jpdecor.eu
[+36 70 618 3589](tel:+36706183589)
www.jpdecor.eu